


Generell användarmanual

Alice & Victoria serien

Bluetooth

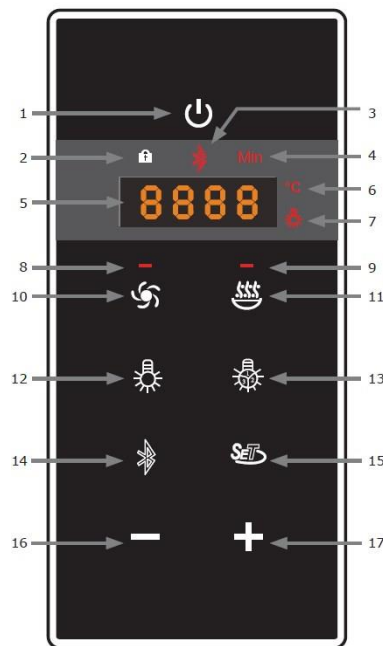

Version 3.0

Inledning

Vi gratulerar till din nya ångkabin och att det skall bli en fantastisk upplevelse många år framöver.

Installations manual finns i en av produktens förpackningar

Mottagande


1. Packa upp produkten från de emballage som den har fraktats i, samt kontrollera produkten och eventuella fraktskador. Eventuella fraktskador skall omgående, dock senast 5 dagar från det kunden tagit emot produkten meddela PM-hem AB. Glöm inte ange kundnummer och serie nummer via e-mail, telefon eller fax.



SERIENUMMER:

.....

VARNING

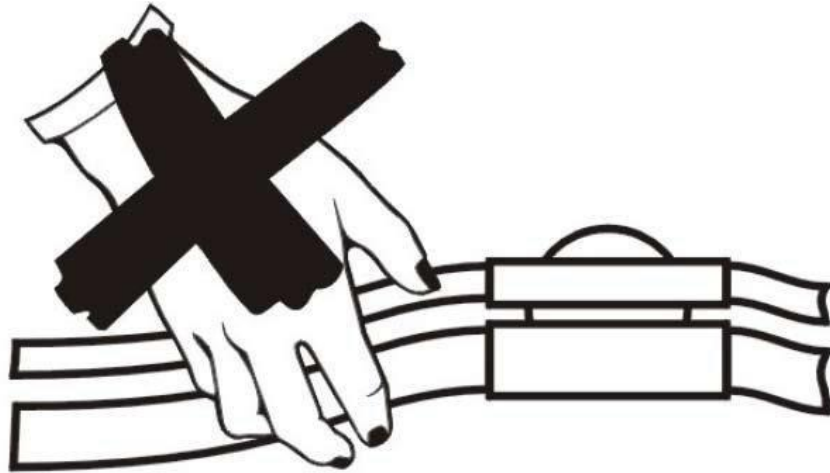

- Lyft inte produkten med hjälp av rör, slangar eller kablage
- Stå inte i karet innan front har demonterats. Detta för att inte riskera front skadas pga. att fötterna inte är tillräckligt ut skruvade.
- Var försiktig när front demonteras. Knacka/dra försiktigt bort front.
- Var aktsam så inte glas kantstöts.

Viktiga säkerhets instruktioner


När man skall installera produkter med elektriska komponenter skall följa de normer som gäller.

- Elanslutning **SKALL** utföras som fast installation och skall endast utföras av behörig fackman
- Anslut elledningen via en allpolig brytare med minst 3mm brytavstånd
- Jordfelsbrytare med max 30mA utlösningström är ett krav att det finns
- **OBS: Jordfelsbrytarfunktionen skall regelbundet kontrolleras**

Övrigt

- Organiska vätskor som exempelvis aceton, ammoniak eller bensin skall inte användas på produkten för rengöring.
- Fukt bildas alltid i ett våtutrymme. God ventilation är därför viktig för inomhusklimat. Tala med expertis på området för att tillse att ventilationen är tillräcklig.
- Glaspartierna är i 6mm härdat säkerhetsglas. Fördelen med härdat glas är att glaset spricker i små bitar om olyckan skulle vara framme. Detta minskar risken för att skada sig jämfört med de långa, vassa skärvor som uppstår när ohärdat glas går sönder.
- Använd aldrig elektroniska apparater i samband med ångbad.
- Barn skall aldrig lämnas ensamma.
- Personer som kräver medicinsk behandling, sockersjuka, hjärtbesvär, högt eller lågt blodtryck, eller gravida kvinnor bör först konsultera med läkare innan man badar ångbad.
- Undvik att ångbad direkt efter måltid eller när alkohol har intagits. Var även försiktig med att ångbada efter ansträngande motion.
- Var försiktig med att ångbada för länge. Det kan medföra yrsel, dåsighet och nedsatt uppmärksamhet.
- Om produkten inte används under en tid bör el och vattentillförsel stängas av, samt det skall göras en regelbunden kontroll av samtliga slangar och vattenanslutningar.

Översikt kontrollpanel

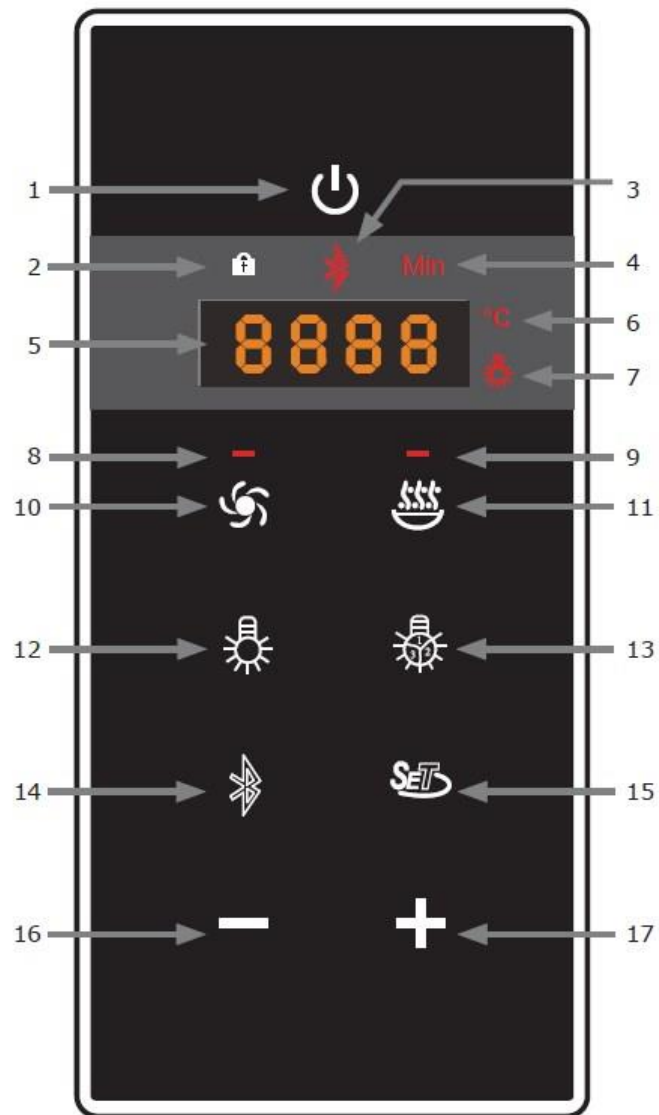

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 1. På/Av | 11: Ångfunktion |
| 2. Panellås symbol | 12: Led belysning |
| 3. Bluetooth symbol | 13: Ljusstyrka |
| 4. Symbol för tid | 14: Bluetooth funktion |
| 5. LCD display | 15: SET programmering |
| 6. Symbol för temperatur | 16: Funktion - |
| 7. Symbol för ljus | 17: Funktion + |
| 8. Fläkt funktion | |
| 9. Ångfunktion | |
| 10. Fläkt | |

Instruktioner:

Denna kontrollpanel är utrustad med touch funktion. Undvik att spruta vatten direkt på touchpanelen. Detta för att förhindra felmeddelande eller låsning av touchpanelen.

Touchpanelen är vattentät och man kan inte trycka på 2 knappar samtidigt på panelen.


När man väljer en funktion på panelen hörs ett "biip" för att indikera att funktionen är vald.

Instruktion på hur Touchpanelen fungerar

a) Standby läge


Systemet är i standby läge efter att man har kopplat in strömmen på produkten. En röd lampa "prick" lyser i displayen längst ned till höger och visar att produkten är inkopplad.

b) Aktivera systemet


När systemet är i standby läge och man vill aktivera systemet, tryck på knapp  (1) för att starta systemet.


När systemet är påslaget så är det igång i 60 minuter för att sedan stängas av automatiskt.

c) Stäng av systemet


Tryck på knapp  (1) för att stänga av systemet. Alla funktioner stängs av och systemet går i standby läge.

Panellås

Systemet har automatiskt panellås som aktiveras efter cirka 30 sekunder om man använder funktioner på panelen. Detta indikeras med lås ikon  (B) på panelen.


För att låsa upp panelen trycker man på knapp  (1) i två sekunder. Panelen låses automatiskt efter cirka 30 sekunder igen.

Fläkt

För att starta fläkten, tryck på  (10). Indikator lampa (8) lyser när fläkt är igång. För att stänga av fläkt, tryck på samma knapp igen.



Bluetooth

a) Generell information

När systemet är aktiverat kan man trycka på knapp  (14) för att starta Bluetooth. För att stänga av Bluetooth tryck på symbol Bluetooth

OBS: Kod till Bluetooth är 1234

b) Justera volym

När man har på Bluetooth kan man justera ljudet genom att använda knapp  (16) för att minska och knapp  (17) för att höja ljudet. Volymen kan justeras från 1-15. Gällande volym visas i display (ex 5db).

LED Belysning

a) Tryck på belysningen



ljusknapp (12) för att starta belysning. Färgen på LED startar alltid med vit färg.

Tryck på



ljusknapp (12) 3 gånger för att stänga av belysningen.

b) Justering av färg

När belysningen är påslagen kan man trycka på belysningen skall ändra sig i 7 olika färger.




knapp (12) för att

Önskas en speciell färg, så trycker man på knapp



(12) för att få önskad färg.

Trycker man på knapp  (12) efter låsning av färg stängs LED belysningen av.

Ljusstyrka


OBS: LED belysningen måste vara påslagen innan justering av belysning kan göras.

Använd knapp  (13) för att reglera ljusstyrkan på LED belysningen. Varje tryck på knapp




(13) ändrar styrkan. Det finns 3 olika steg på ljusstyrkan.


Steam / Ång funktion

a) Generell användning när systemet är startat kan man trycka på knapp  (11) för att starta/stoppa steamfunktionen. När ångaggregatet är startat lyser indikatorlampa för steamer. Vid uppstart av ångaggregatet är standardtiden 45 minuter och temperaturen 40°C.



b) Justering av tid och temperatur

När steamfunktionen är aktiverad kan man trycka på SET knapp  (15) för inställning. Nu blinkar "Min" ikon (E) i displayen (ex. 45min) och nu kan man justera tiden man vill att ångaggregatet skall vara igång.

Man kan justera tiden mellan 5 minuter (min) till 60 minuter (max).

Tryck SET knapp  (15) igen för att justera temperaturen. Nu visas " °C" ikon (F) blinkar i displayen (ex. 39 °C).

Man kan justera temperaturen mellan 25 °C (min) och 60 °C (max).


För att justera tid eller temperatur använder man knapp  (16) för att minska alternativt knapp  (17) för att öka tid eller temperatur.

Avkalkning av steamer aggregat

a) Generell information

När steam/ångfunktion har används cirka 60 gånger så kommer det att blinka , **CL A** tre gånger i displayen när man stänger av ångfunktionen. Detta är en indikation på att det kan vara lämpligt att utföra en rengöring av ångaggregatet.

Viktigt: Systemet skall vara avslaget.

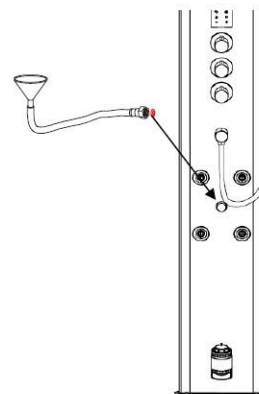

b) Rengöring steg 1av 2

Använd medföljande slang och trätt som följde med produkten.

Skruva av den kromade "hatten" på panelen och muttern För att sedan montera slang/tratt.

Blanda 500ml varmt vatten med 4-5 teskedar citronsyra

(kan köpas på apotek/butik). Häll i blandningen i tratten och kontrollera att all vätska rinner igenom.

Koppla bort tratt/slang från panelen och montera tillbaka muttern.

Varning!

Avbryt **INTE** reningsprocessen då det kan vara skadligt att använda ångfunktionen med citronsyra i när man badar ångbastu.

c) Rengöring steg 2 av 2

Viktigt: Systemet skall vara avslaget.

När systemet är avslaget, tryck och håll inne knapp  (11) I 3 sekunder tills **CL A** visas I displayen. Ångaggregatet gör nu en rengöring automatiskt som består av flera steg. Hela rengöringsprocessen tar cirka 14 minuter.

Om man stänger av systemet innan rengöringsprocessen är klar, så avbryts hela denna process. Då får man starta om denna process utan att fylla på med varmt vatten och citronsyra (steg1)

Funktioner på 3 grepps termostatblandare

A) Funktionväljare

Takdusch



Handdusch



Massagemunstycken




B) Flödeskontroll

- val av mängd vatten som skall komma

C) Justering av temperatur

- Vrid åt höger för kallare vatten
- Vrid åt vänster för varmare vatten

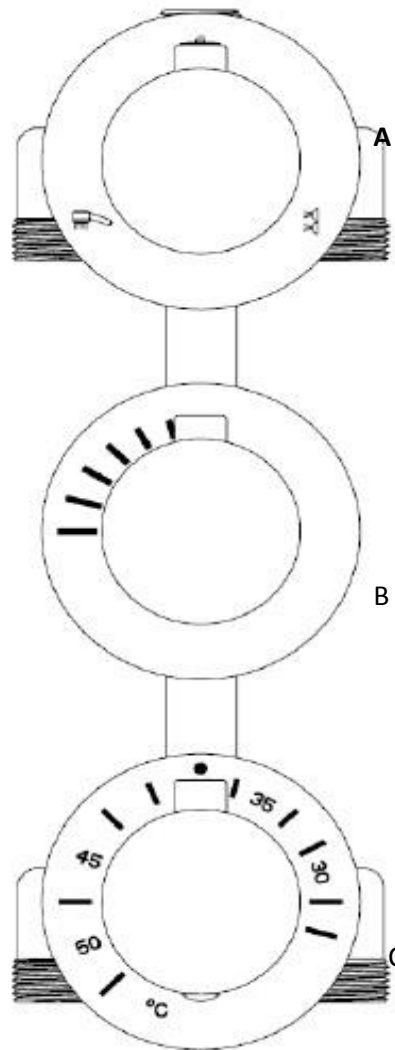

För att få varmare än 38°C tryck ned spärren för att vrida mer till vänster.

Felkoder I display

Om fel skulle upptäckas, kommer motsvarande felkod visas på display enligt följande:

Felkod	Felorsak	Åtgärd
E0	Kommunikations fel I temperatursensor	Kontrollera om det är dålig kontakt eller någon lös kabel i steamduschen
E1	Kommunikationsfel av temperatursensor kortslutning i kretsen	Kontrollera kabel för synliga skador eller brott
E2	För hög temperatur uppmätt av temperatursensor (över 72 grader)	Kontrollera magnetventil och kablage vid ångaggregat
E4	Fel vid magnetventil för utgående vatten/ånga	Kontrollera magnetventil och kablage vid ångaggregat.
E5	Fel på vattenintag eller dränering vid ångaggregat	Kontrollera chip för styrning av magnetventil
E6	Fel på vattenintag till ångaggregat	Kontrollera om det kommer fram vatten till ångaggregat
E8	Fel på temperatur givare	Kontrollera om kabel till givare är lös/dålig kontakt eller skadad..

Teknisk data

Elektrisk anslutning	AC 220V-240 V	Frekvens	50Hz-60Hz	
Säkring	15A	Effekt	3028W	
IP Klass	IPX5			
Parametrar				
Komponent	Strömstyrka	Frekvens	Effekt	Antal
Ångaggregat	Ac 220V-240V	50Hz/60Hz	3kW	1
Belysning	Ac 12V	50Hz/60Hz	5W	1
Fläkt	AC 12V	-----	3W	1
Magnetventil	AC 12V	-----	5W	2
Högtalare	-----	-----	8Ω/10W	1

Garanti/Service/Reparation

Garanti på produkten är 2 år.

Vid eventuellt fel skickas en ny reservdel till kund där kunden själv byter ut del som är trasig. Vid begäran från PM-hem skall kort tas på trasig komponent och skickas till PMhem AB.

Om PM-hem AB anser att felet är av en sådan art att det är nödvändigt att serviceman från PM-hem AB skall åtgärda felet skall kunden tillse att produkten är lättåtkomlig för serviceman. Det är kundens uppgift att demontera kakel eller andra inklädningsmaterial som kan vara hinder för service eller reparation.

PM-hem AB ersätter inte om kakel eller dylikt måste demonteras för service eller reparation.

Vid frågor eller reklamation skall alltid kundnummer anges.